

1




KIEDY ROZPOCZYNASZ PRACĘ ZAŁÓŻ KARTĘ LUB KAMIZELKĘ Z KARTĄ




2

KARTA JEST TWOIM OSOBISTYM IDENTYFIKATOREM, W MIEJSCU PRACY NOŚ JĄ CAŁY CZAS

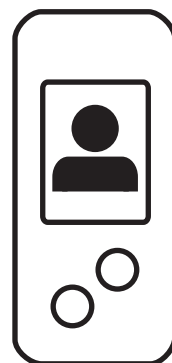


3

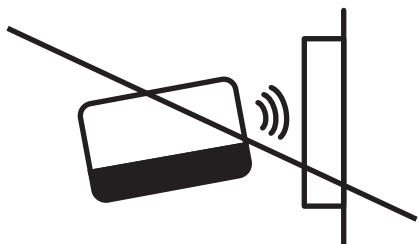


REJESTRACJA CZASU PRACY NIE WYMAGA ODBIJANIA KARTY. PO PROSTU JĄ NOŚ


4

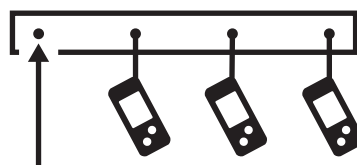


KIEDY KOŃCZYSZ PRACĘ ODŁÓŻ KARTĘ LUB WEŹ JĄ DO DOMU

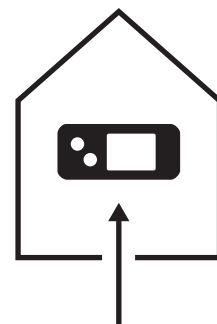


KIEDY PRACUJESZ KARTA REJESTRUJE

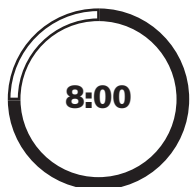

CZAS PRACY

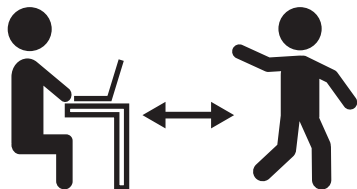

CHARAKTER PRACY

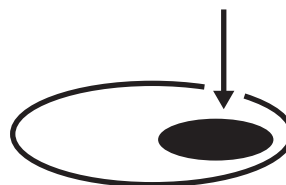

MIEJSCE PRACY



TEMPERATURĘ W MIEJSCU PRACY

5

6

KARTA NIE POSIADA



KAMERY



MIKROFONU




GPS



CZYTNIKA LINII PAPILARNYCH

7


DANE KTÓRE REJESTRUJE KARTA DOSTĘPNE SĄ DLA CIEBIE I DLA PRACODAWCY

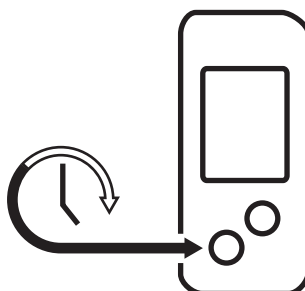

NACIŚNIJ, ABY SPRAWDZIĆ CZAS PRACY I PRZERW



ZBLIŻ DO SWOJEGO SMARTFONA Z NFC, ABY SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁY

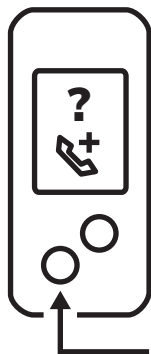

8

KARTA WSPOMAGA WYKRYWANIE WYPADKÓW

JEŚLI KARTA ZAPYTA O WYPADEK NACIŚNIJ ABY POWIADOMIĆ, ŻE NIC SIĘ NIE STAŁO

9




JEŚLI WYCHODZISZ POZA MIEJSCE PRACY NACIŚNIJ ABY WYBRAĆ RODZAJ WYJŚCIA: SŁUŻBOWE LUB PRYWATNE



10


NA CZAS PRZERWY W PRACY ODŁÓŻ KARTĘ BĄDŹ WYBIERZ OPCJE PAUZY

11

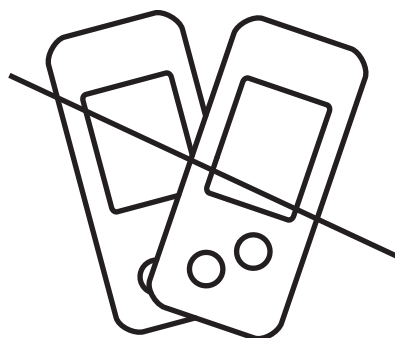

NIE MOŻNA NOSIĆ DWÓCH KART NARAZ

SPRAWDZAJ NA KARCIE LUB W SWOIM SMARTFONIE Z NFC

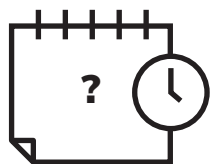


HARMONOGRAM PRACY



ILE MASZ URLOPU



JAK DUŻO PRACUJESZ

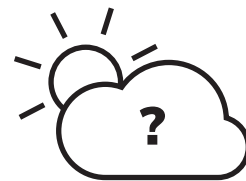

JAKA BĘDZIE POGODA W MIEJSCU PRACY


12

13

CHROŃ KARTĘ



NIE ZALEWAJ WODĄ

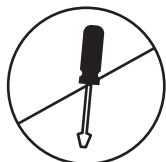

NIE ROZKRĘCAJ






NIE ŁAM



NIE NACISKAJ EKRANU

14

JEŚLI WYCZERPIE SIĘ BATERIA, WŁÓŻ NOWĄ TYPU CR 2032

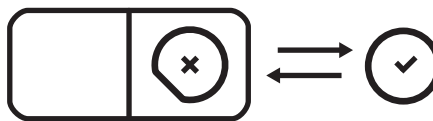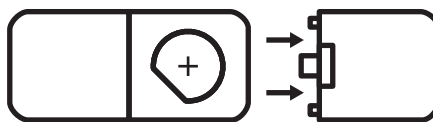

JEŚLI KARTA ZAWIESI SIĘ

1. WYMIJ BATERIE W MIEJSCU PRACY
2. PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK
3. WŁÓŻ BATERIĘ Z POWROTEM

